APARELHO ELÉTRICO DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM

HSL- 15A

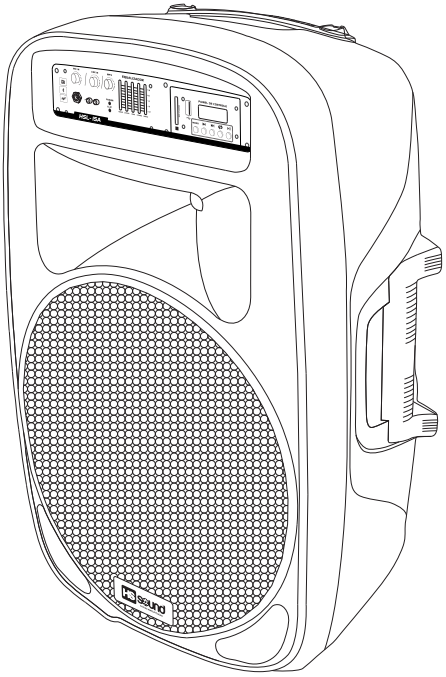

BLUETOOTH

USB

CARTÃO SD

RÁDIO FM

MICROFONE

EQUALIZADOR

LUZ LED

DISPLAY

SOM DE ALTA PERFOMANCE

PASSA PASTA

GUIA DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso da sua caixa HSL-15A.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive, cartão de memória ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da nova caixa HSL-15A, que pode ser usada em várias ocasiões.

A linha HSSOUND foi desenvolvida para um público exigentes, com qualidade sonora e design bonito e funcional, projetadas em plástico injetado que garante durabilidade e resistência.

1- Esta equipamento opera na faixa de tensão entre 110-220 V~

2- Quando estiver ligado, não cubra com toalhas ou panos molhados, capas plásticas, etc.

3- Não exponha seu equipamento à luz solar direta ou aquecedores por muito tempo. Não coloque sobre o equipamento fontes de calor, como por exemplo velas, cinzeiros etc.

4- Para limpar, use pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis use pano úmido, mas nunca use produtos químicos como benzina, thinner, álcool ou outros, pois poderão remover a tinta, detalhes ou até mesmo manchá-lo.

5- Desligue o plug da tomada quando houver chuva forte com muita incidência de raios, para evitar descarga elétrica que pode queimar seu aparelho.

6- Sempre tome cuidado ao desconectar o cabo de força da tomada, puxando pelo plug e não tocando na parte metálica para evitar choque elétrico.

7- Nunca abra ou adultere qualquer componente do interior do seu equipamento. Além de colocar em risco sua saúde, você poderá causar danos ao equipamento e consequentemente perder a garantia.

Principais Características

- Potência: 200w @ 4ohms
- Auto-falante: 15"
- Voltagem: 110 ~220v ac
- 1 entrada RCA - frente
- Tweeter: 1"
- Cor: preto
- Medidas: 48.7x40x75.5cm (fora da caixa)
- Equalizador
- 1 porta de microfone
- USB, SD CARD, Bluetooth, Rádio FM, Passa Pasta e Busca Automática
- Iluminação
- Puxadores laterais
- Peso Líquido: 14Kg

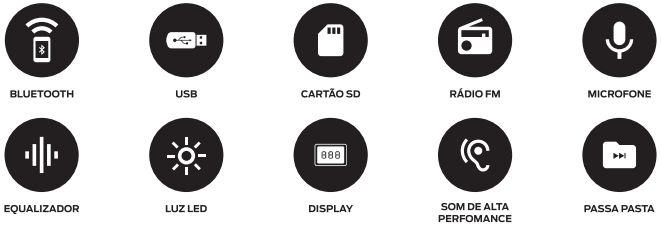

Kit da Embalagem: 01 Caixa Ativa

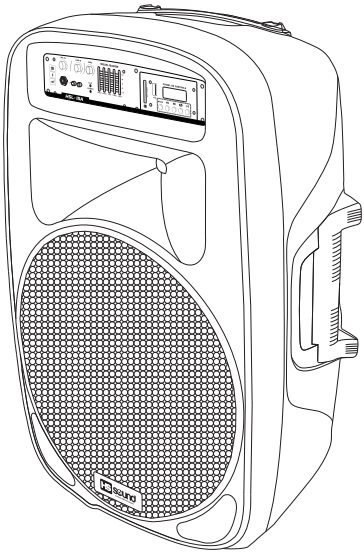

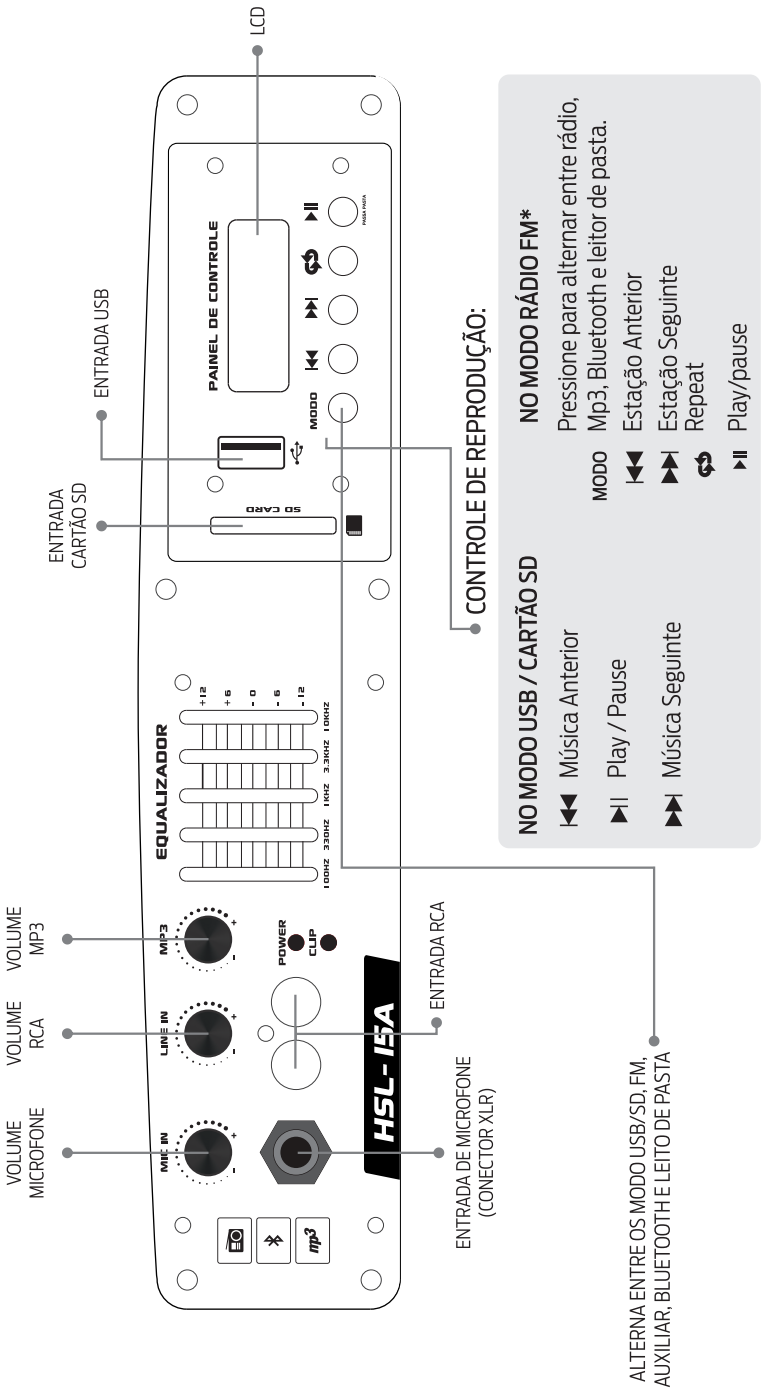
LCD
ENTRADA USB
ENTRADA CARTÃO SD
PAINEL DE CONTROLE
MODO
SD CARD
EQUALIZADOR
+12
+6
0
-6
-12
100Hz
250Hz
1KHz
3.3KHz
10KHz
MP3
LINE IN
MIC IN
POWER
CLIP
HSL-15A
VOLUME MP3
VOLUME RCA
VOLUME MICROFONE
ENTRADA RCA
ENTRADA DE MICROFONE (CONECTOR XLR)
CONTROLE DE REPRODUÇÃO:
NO MODO USB / CARTÃO SD
Música Anterior
Play / Pause
Música Seguinte
NO MODO RÁDIO FM*
Pressione para alternar entre rádio, Mp3, Bluetooth e leitor de pasta.
MODO
Estação Anterior
Estação Seguinte
Repeat
Play/pause
ALTERNA ENTRE OS MODO USB/SD, FM, AUXILIAR, BLUETOOTH E LEITO DE PASTA

Utilizando a função Bluetooth

Para ouvir suas músicas via Bluetooht:

1 - Aperte o botão MODO no painel até aparecer o nome 'BLUE' no painel de LCD.
2 - Ative a função Bluetooth do seu aparelho* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
3 - O nome Bluetooth da sua caixa é "HSSOUND". Ao encontrar este nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
4 - Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

*Sujeito a compatibilidade.

Painel Traseiro

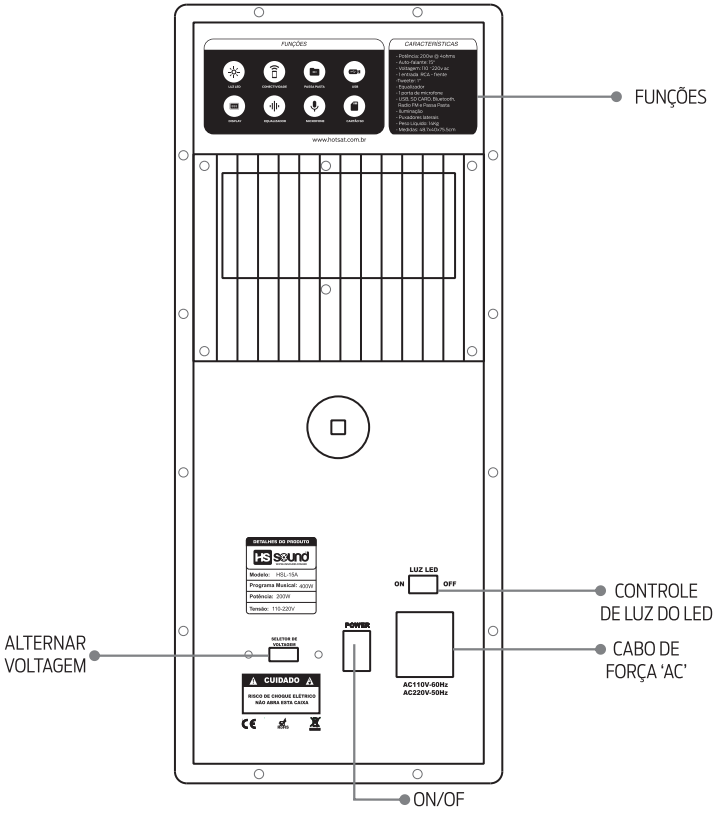

A HSL-15A é uma caixa amplificada Multiuso, você pode conectar vários aparelhos ou instrumentos e ter um som profissional de ótima qualidade.

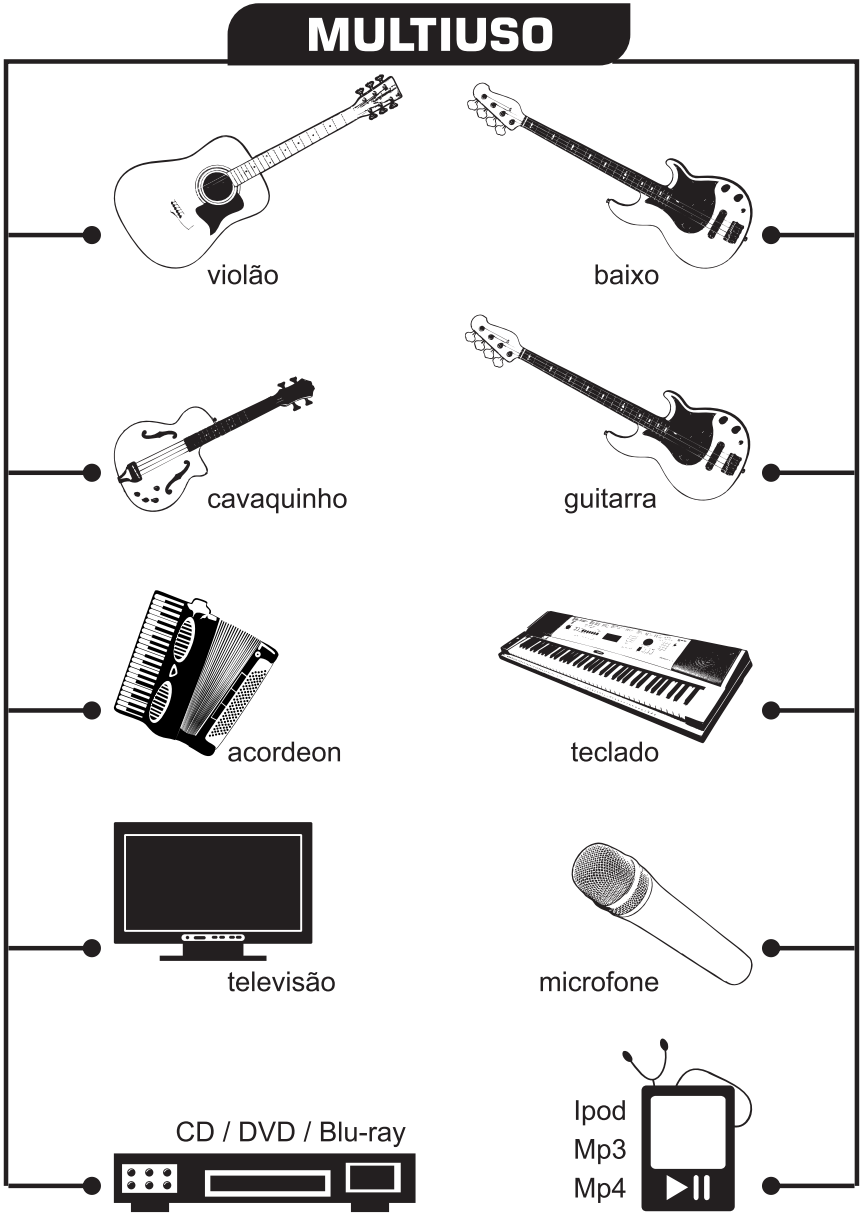

Problemas e Soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte o fabricante através de sua rede de assistência técnica autorizada.

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento esta funcionando adequadamente, se tem disco e se esta lendo de forma correta o disco.

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

PROBLEMAS	CAUSAS	POSSÍVEL SOLUÇÃO
LED INDICADOR APAGADO/ NÃO LIGA	1. A tomada não está bem conectada 2. Problema com a tomada local	1. Plug o cabo na tomada corretamente 2. Plug a caixa em outra tomada
SEM SOM	1. Conexão incorreta do alto-falante 2. Modo de entrada incorreto (INPUT) 3. Nível de volume no mínimo	1. Verifique a conexão 2. Alterne para o modo(INPUT) correto 3. Ajuste o nível de volume
A CAIXA NÃO TEM SOM	1. Conexões erradas 2. Cabos com defeito 3. Volume e o balanço não ajustado	1. Verifique as conexões 2. Teste outros cabos 3. Ajuste o volume e o balanço
MICROFONE SEM SOM	1. Volume do MIC; Pilhas fracas; 2. Conexão incorreta; antena recolhida 3. Distância maior que o alcance	1. Ajuste o volume do MIC; Troque as pilhas 2. Reconecte o microfone; Ajuste a antena 3. Aproxime-se mais; substitua as pilhas
SOM DISTORCIDO	1. Volume principal muito alto 2. Níveis do equalizador muito altos	1. Diminua um pouco o volume principal 2. Ajuste o equalizador
SEM SINAL DE RÁDIO	1. O rádio não foi sintonizado 2. O local não tem boa recepção de FM	1. Faça busca automática (cont. remoto) 2. Mova a caixa para outra posição

Especificações

Impedância de Saída 4Ω
Programa Musical ..... 400 W
Potência RMS ..... 200 W
Frequência 20-20khz
Distorção ..... ⩽ 0.3%
Sensibilidade ..... 100 dB
Tensão 110-220V

HS sound®

WWW.HSSOUND.COM.BR

Manual impresso na china

HOT SAT®

ACREDITANDO NO FUTURO

Hot Sat: Cuidamos do Meio Ambiente.

HSSOUND É UMA MARCA DA
HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA
IMPORTADORA / DISTRIBUIDORA