Disney

MICKEY MOUSE

LIQUIDIFICADOR
INDIVIDUAL

MALLORY

LIQUIDIFICADOR INDIVIDUAL MICKEY MOUSE

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

•Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
•Aparelho disponível nas voltagens desde 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1- Base
2- Botão de acionamento
3- Conjunto de lâminas
4- Copo Grande – 600ml
5- Copo Pequeno – 400ml
6- Tampas squeeze (x2)
7- Pés antiderrapantes
8- Fio de alimentação

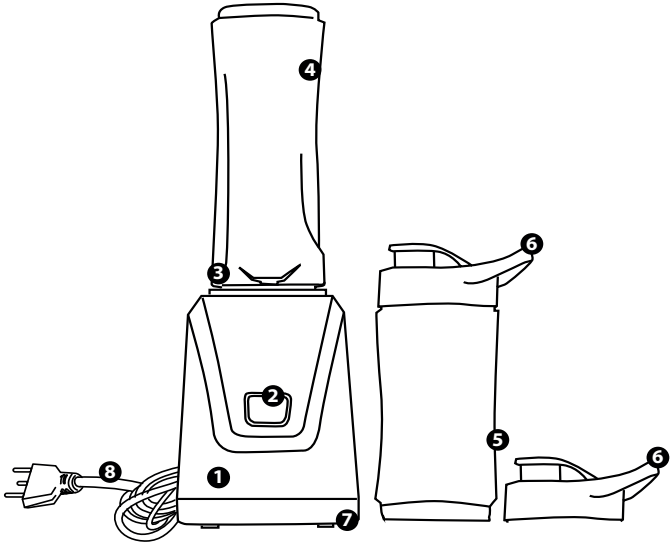

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

•Coloque a embalagem do liquidificador individual numa superfície plana e seca.
•Retire o liquidificador da embalagem e do saco plástico.
•Confira todos os acessórios pois são indispensáveis para o resultado esperado.
•Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.
•Lave os copos (itens 4 e 5) com água e detergente neutro com uma esponja macia, em seguida seque bem antes de montar na base (item 1) do produto.
•Os copos são em TRITAN material resistente e livre de BPA e odores, que permitem triturar gelo sem danificar o copo.
•Possui duas tampas que permitem ser utilizadas como Squeezes.
•Botão liga e desliga funciona como função pulsar.
•Seu liquidificador individual Mickey Mouse não deverá ultrapassar 30 segundos de funcionamento contínuo.

INSTRUÇÕES DE USO

•Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.
•Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
•Antes de usar pela primeira vez, lave o copo, seguindo as instruções de limpeza simples.
•Coloque os ingredientes no copo escolhido, tomando cuidado para não enchê-lo demais.
•Coloque os ingredientes conforme a dica abaixo:

FIG.1

FIG.2

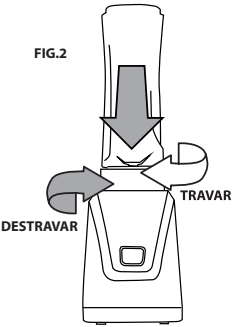

•Posicione o copo no sentido contrário ao uso, conforme figura 1.
•Encaixe a lâmina no copo escolhido.
•Gire a lâmina no sentido horário (fig.1).
•Para remover a lâmina gire no sentido anti-horário (fig.1).
•Posicione o copo na posição de uso (fig.2).
•Encaixe o copo com a lâmina sobre a base do produto (fig.2) pressionando para baixo e gire

no sentido horário para travar (fig.2).
•Para remover gire no sentido anti-horario (fig2).
•Ligue o plugue na tomada e clique no botão amarelo para processar a sua receita.
•Utilize como PULSAR, ou seja em rajadas.
•Para receitas com gelo ou mais pesadas, utilize paradas frequentes. As pausas permitem que o conteúdo do copo assente. Pressione pulsar quantas vezes desejar. Respeitando as paradas para um melhor processamento.
•Quando finalizar o processamento, retire a lâmina cuidadosamente e utilize as tampas para transformá-los em um copo portátil para saborear a qualquer hora seus sucos, shakes e vitaminas.

DICA DE USO: Comece com frutas ou legumes frescos, em seguida adicione os líquidos. Quanto mais líquido adicionado, mais fácil será para integrar a mistura. No caso de haver polpas ou gelo, deixe-os para o final. Lembre-se de não encher demais os copos.

DICA DE USO - RECEITA DE SUCO DE LARANJA COM CENOURA
200gr cenoura -
400ml suco de laranja -
10ml de mel -
Corte as cenouras em cubos (10mmx10mm) e bata juntamente com suco de laranja no liquidificador. Adoce com mel, coe e beba a seguir.

LIMPEZA DO APARELHO
•Antes de iniciar a limpeza verifique se o plugue está desligado da tomada.
•Para limpeza desmonte o aparelho conforme instrução.
•Nunca mergulhe a base, fio ou plugue em nenhum líquido.
•Coloque água e um pouco de detergente neutro no copo, insira a lâmina e ligue-o na função pulsar.
•Desmonte o produto da base e lave o copo e as lâminas com água corrente até a limpeza completa.
•Quanto mais imediata for a limpeza após o término da receita, melhor será a sua eficiência.
•Para limpeza mais eficiente, remova o copo, desmontando-o, lave as peças com uma esponja macia e detergente neutro.
•Cuidado ao realizar a limpeza da lâmina de corte, afim de evitar lesões , pois as mesmas são muito afiadas.
•Enxague em água corrente.
•Todas as peças devem estar devidamente secas antes de uma nova montagem para uso.
•Limpe o corpo do motor apenas com um pano úmido. Não use álcool, solventes, saponáceos, palha de aço. Nunca molhe a base do motor.
•Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

Problemas	Solução
O produto não liga.	- Certifique-se que a unidade esteja ligada na tomada. - Certifique-se que a voltagem é correta. - Insira novamente o copo na base e gire até travar.
Conjunto de lâminas difícil de montar.	- Colocar o copo em uma superfície plana. Coloque como tampa o conjunto de lâmina em cima do copo, alinhando as roscas para que fiquem planas e gire no sentido horário ate travar para obter uma boa vedação.
O alimento não é cortado de forma igual.	- Para obter melhores resultados, sempre colocar alimentos cortados (entre 1,5cm e 2,5cm) e use pulsações curtas esperando o alimento assentar entre elas.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, para ver os contatos acesse www.mallory.com.br.

ATENÇÃO

•Nunca toque no conector da base enquanto o produto estiver conectado a rede elétrica, sob o risco de choque elétrico.
•Nunca coloque mãos ou qualquer outro utensilio, que não alimento.
•Para frutas com caroços,processe apenas a polpa.
•Não operar continuamente por mais de 30 segundos.
•Não operar sem colocar alimento.
•Recomendamos que as frutas sejam sempre cortadas antes de serem colocadas no copo.
•Atenção, os copos e outras peças não deverão ser utilizados no micro-ondas.
AVISO: Nunca deixe um aparelho funcionando sozinho, sem supervisão.

CUIDADO: NÃO PROCESSE LÍQUIDOS QUENTES.

Deixe líquidos e alimentos esfriar para temperatura ambiente antes de misturar.
CUIDADO: As lâminas são afiadas! Tenha muito cuidado ao manusear o conjunto de lâminas. Sempre as segure pela base do conjunto de lâminas.
CUIDADO: Nunca remova o recipiente enquanto o aparelho ainda estiver funcionando.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

• Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
• Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
• Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
• Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.

• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Não use o aparelho ao ar livre.
• Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
• Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
• Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
• O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
• Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
• Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
•Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
•Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
•Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
•Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
•Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão a tomada elétrica.
•Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
•Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
•Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho;
•Fazendas e chácaras;
•Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.
IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cordão de alimentação esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substitui-lo, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se proceder da mesma forma em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
•A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
•Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

2.A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3.Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4.As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5.A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6.Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1.Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2.Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.

3.Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.

4.Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5.Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.

6.Se o número de série e/ou rastreamento que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7.Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

REV01-260517