VENTILADOR OSCILANTE
50 e 60cm PAREDE

GOLD / PREMIUM / LIGHT 50cm

VENTI-DELTA

NÓS FABRICAMOS A TECNOLOGIA DO AR

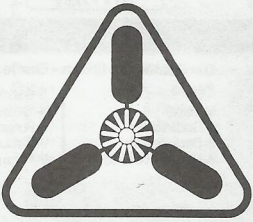

ELETRO METALÚRGICA
VENTI-DELTA LTDA.

TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000
AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II
CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP
e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br
http://www.ventidelta.com.br

SAC - 08007719003

LINHA GOLD 50 CM - 4 PÁS
(GRADE DE AÇO)

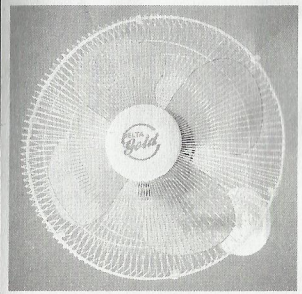

Cores
Branco, Preto, prata ou Cromado
200W Bivolt

Chave de conversão de Voltagem no motor. 127 220

50CM - PL: 4,060kg / **PB:** 5,140kg

PL: Peso Líquido
PB: Peso Bruto

MODELO BIVOLT
Tensão do motor 127V / 220V

TRADICIONAL GOLD 60 CM - 3 PÁS
(GRADE DE AÇO)

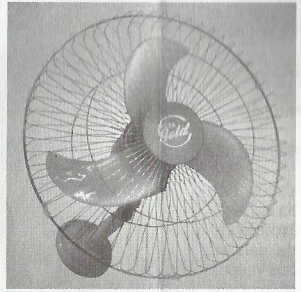

Cores
Branco, Preto ou Cromado
200W Bivolt

60CM - PL: 4,550kg / **PB:** 5,590kg

LINHA PREMIUM 50 CM - 4 PÁS
(GRADE PLÁSTICA)

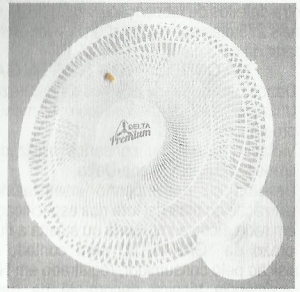

Cores
Branco, Preto, Rosa, Azul e Cristal
170W Bivolt

Chave de conversão de Voltagem no motor. 127 220

50CM - PL: 4,060kg / **PB:** 5,140kg

TRADICIONAL PREMIUM 60 CM - 3 PÁS
(GRADE DE AÇO)

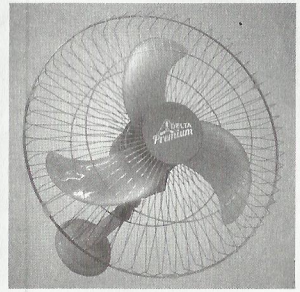

Cores
Branco, Preto ou Cromado
170W Bivolt

Chave de conversão de Voltagem no motor. 127 220

60CM - PL: 4,550kg / **PB:** 5,590kg

LIGHT 50 CM - 3 PÁS
(GRADE DE AÇO ou PLÁSTICO)

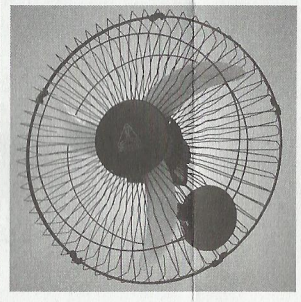

Cores
Branco, Preto ou Cromado
Grade Plástica: Branco, Preto, Rosa, Azul e Cristal

145W Monovolt

60CM - PL: 4,550kg / **PB:** 5,590kg

DADOS TÉCNICOS

LINHA PREMIUM / BIVOLT
Consumo: 0,170 kWh
Área de ventilação: 20 m²
Vazão: 230m³ / Minuto
RPM: 1430 - Ângulo de Abrangência: 120°
Modelos: Mesa, Parede e Coluna, 50cm
60cm: Parede e Coluna
Capacitor: 10uf x 250 vac
Potência: 170W
Classe de isolação do enrolamento do motor: H (180°C)

LINHA GOLD / BIVOLT
Consumo: 0,20 kWh
Área de ventilação: 20 m²
Vazão: 230m³ / Minuto
Corrente: 127V - 1,83A; 220V - 0,83A
RPM: 1430 - Ângulo de Abrangência: 120°
Modelos: Mesa e Parede 50cm, Coluna 50 e 60cm
Capacitor: 8,5uf x 250vac
Potência: 200W
Classe de isolação do enrolamento do motor: H (180°C)

LINHA LIGHT - 50cm / MONOVOLT
Consumo: 0,145 kWh
Área de ventilação: 20 m²
Vazão: 90m³ / Minuto
Corrente: 127V - 1,20A; 220V - 0,65A
RPM: 1400 - Ângulo de Abrangência: 120°
Modelos: Mesa, Parede e Coluna
Capacitor: 127V; 8,5 uf x 250vac | 220V; 2,5uf x 400vac
Potência: 145W
Classe de isolação do enrolamento do motor: H (180°C)

***TODOS APARELHOS UTILIZAM COMO CONTROLE DE VELOCIDADE A CHAVE ELETRÔNICA ROTATIVA**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO MOTOR

Oscilantes 50, 60 cm - Grade de aço



Peças
1- Motor
2- Grade traseira
3- Grade dianteira
4- Hélice 50, 60 ou 65 cm
5- Borboleta triângulo
6- Grapas de fixação
7- Porcas sextavadas 3/16"
8- Parafuso sextavado 1/4" x 1.3/4"
9- Porca sextavada 1/4" x 7/16"

1- Coloque a grade traseira (2) no motor (1);

2- Fixe-a com 04 porcas 3/16" (7);

3- Coloque a hélice (4). Observe o detalhe de que a hélice possui uma fenda para encaixar na presilha do eixo;



4- A seguir coloque a borboleta triângulo (5) girando a hélice (4) no sentido horário até apertar bem;

5- Coloque então a grade dianteira (3) fixando-a com 06 grapas de fixação (6);

Oscilantes New 50 cm - Grade de plástico



Peças
1- Motor
2- Grade dianteira
3- Grade traseira
4- Hélice 50 cm
5- Borboleta triângulo
6- Arruelas lisas 3/16"
7- Porcas sextavadas 3/16"
8- Parafuso sextavado 1/4" x 1.3/4"
9- Porca sextavada 1/4" x 7/16"

1- Coloque a grade traseira (3) no motor (1);

2- Coloque as arruelas (6) e as 04 porcas 3/16" (7) e fixe com ferramenta apropriada;

3- Em seguida coloque a hélice (4). Observe o detalhe de que a hélice possui uma fenda para encaixar na presilha do eixo;

4- A seguir coloque a borboleta triângulo (5) girando a hélice (4) no sentido horário até apertar bem;

5- Coloque a grade dianteira (2) fazendo com que os encaixes com a grade traseira (3) se alinhem. Pressionar até dar um "click" final;

Oscilantes New light 50 cm - Grade de plástico



Peças
1- Motor
2- Grade dianteira
3- Grade traseira
4- Hélice 50 cm
5- Trava New light
6- Porca M-8 x 1,5 mm rosca esquerda
7- Porcas sextavadas 3/16"
8- Parafuso sextavado 1/4" x 1.3/4"
9- Porca sextavada 1/4" x 7/16"

1- Coloque a grade traseira (3) no motor (1);

2- Junto com a trava new light (5) fixe-a com 02 porcas 3/16" (7);



3- Em seguida coloque a hélice (4). Observe o detalhe de que a hélice possui uma fenda para encaixar na presilha do eixo;

4- Coloque a porca M-8 x 1,5mm rosca esquerda (6) e aperte girando a hélice (4) no sentido horário com ferramenta apropriada até apertar bem;

5- Coloque a grade dianteira (2) fazendo com que os encaixes com a grade traseira (3) se alinhem. Pressionar até dar um "click" final.

Oscilantes Light 50 cm - Grade de aço



Peças
1- Motor
2- Grade traseira
3- Grade dianteira
4- Hélice 50 cm
5- Trava transversal
6- Parafuso sextavado 1/4" x 1.3/4"
7- Porcas sextavadas 3/16"
8- Porca sextavada 1/4" x 7/16"
9- Grapas de fixação

1- Coloque a grade traseira (2) no motor (1);

2- Junto com a trava new light (5) fixe-a com 02 porcas 3/16" (7);

3- Em seguida coloque a hélice (4). Observe o detalhe de que a hélice possui uma fenda para encaixar na presilha do eixo;

4- A seguir coloque a porca 1/4" x 7/16" (8) girando a hélice no sentido horário até apertar bem;



5- Coloque então a grade dianteira (3) fixando-a com 06 grapas de fixação (9);

VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

01) Fixe o suporte de parede (1) com 03 parafusos 1/4" x 2" e 03 buchas S-10 (NÃO FORNECIDAS PELO FABRICANTE).

02) Encaixe o motor já montado (2), no encaixe de fixação (3) do suporte de parede, fixando-o com parafuso 1/4" x 1.5/8" e porca de 1/4" x 7/16" (4).

03) Para oscilar o ventilador pressione o pino (5) para baixo.

ATENÇÃO: DESLIGUE O APARELHO ANTES DE ACIONAR O PINO.

04) O controle de velocidade liga, desliga e controla a velocidade mínima a máxima do aparelho (6) na parede.

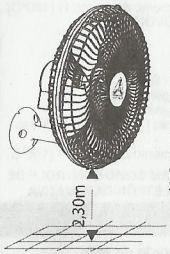

ATENÇÃO: Os Ventiladores **BIVOLT** saem da fábrica ligados em 220 V.

Os modelos COLUNA, PAREDE E MESA possuem um Protetor Térmico que desliga o aparelho quando a temperatura atingir 150ºC, religando automaticamente quando voltar ao normal (aproximadamente 15 minutos).
Caso volte a ocorrer, desligue o aparelho da energia e consulte a Assistência Técnica Autorizada, o revendedor ou a fábrica.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO OSCILANTE DE PAREDE

INSTALE O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE A UMA ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 2,30 METROS DO PISO.

COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO
Bucha e parafuso mencionados não fornecidos pela fábrica.

1) PAREDE DE ALVENARIA: Utilize 03 parafusos de rosca soberba medindo 1/4"x2" e 03 buchas S-10.

2) PAREDE DE MADEIRA: Faça 03 furos com broca 4,5mm e fixe o suporte com 03 parafusos de rosca soberba medindo 1/4"x2".

3) PAREDE COM VIGA DE FERRO: Faça 03 furos passantes de 7mm e parafusar o suporte de fixação parafusos e porcas 1/4".

Antes de iniciar a instalação certifique-se de que a chave geral está desligada. Verifique se a tensão é compatível com a do ventilador.

Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, o mesmo deverá ser substituído somente pela fábrica ou Assistência Técnica Autorizada.

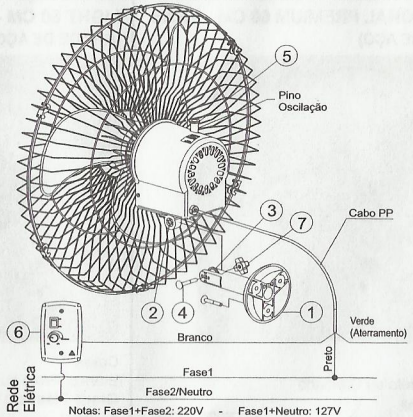

POSICIONAMENTO DO VENTILADOR:
É possível inclinar o ventilador desapertando a borboleta (7) e escolher a inclinação desejada.

OBSERVAÇÃO: O fio verde é para Aterramento do Equipamento conforme a Norma NBR 5410.

Caso ocorra alguma anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue o interruptor e consulte a fábrica ou a Assistência Técnica Autorizada.

O ventilador deve ser desligado através da chave instalada na parede.

Esse aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

CUIDADOS COM O PRODUTO

- **Limpe periodicamente o ventilador com pano seco. Não utilize vassoura.**
- **Ao executar qualquer manutenção desligue a chave geral.**
- **Não toque nas pás do ventilador quando este estiver em movimento a fim de evitar acidentes.**
- **Este aparelho não se destina à utilização por crianças; pessoas com capacidade física, sensoriais e mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento; a menos que estejam acompanhadas por pessoa responsável por sua segurança.**
- **Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.**
- **Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o cabo de alimentação ou controle de parede e consulte a assistência técnica autorizada, revenda ou a fábrica.**
- **A empresa não se responsabiliza por acidentes causados pela retirada da grade frontal do aparelho.**

Na montagem de eventuais peças e limpeza do ventilador, certifique-se de que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica.

Se o usuário quiser desligar totalmente o aparelho da Rede de Energia, deverá incorporar um Disjuntor Bipolar à fiação fixa.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda., garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

A) Danos causados por agentes da natureza;
B) Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta.
D) Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "GARANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.
A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.
É necessário a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).
Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES.
NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções.
2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.

Revendedor:_____
Endereço:_____
Comprador:_____
Endereço:_____
Modelo:_____
Nota Fiscal Nº_____ Data___/___/___
Certificado de Garantia Nº_____

VENTILADOR OSCILANTE 50 e 60cm PAREDE

GOLD / PREMIUM / LIGHT 50cm

Qualidade Garantida VENTI-DELTA

VENTI-DELTA
NÓS FABRICAMOS A TECNOLOGIA DO AR

ELETRO METALÚRGICA
VENTI-DELTA LTDA.

TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000
AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II
CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP
e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br
http://www.ventidelta.com.br

SAC - 08007719003